

# FU-15VP

# FU-20VP

〈バーチカルタイプ〉



## 各部の名称



## 仕様

項目		仕様	
形式		FU-15VP	FU-20VP
外形寸法	高さ	880	
	幅	380	
	奥行	77	98
暖房能力	Kcal/h	1,430	1,870
流量	ℓ/min	2.0	
損失水頭	mH <sub>2</sub> O	0.64	0.95
吸込み方向		上部前面吸込み	
吹出し方向		下部前面吹出し	
風量調節		2段	3段
温度調節		ルームサーモ接続端子付	
開閉弁		開閉弁内蔵	
空気抜き		空気抜き内蔵	
電源		単相 100V 50Hz	
消費電力		24	32

## 特長

- 厚さ77mm、98mmの薄形ですから部屋を広く、有効に使えます。
- 窓の横などのわずかなスペースにも設置できる、幅380mmのたて長設計です。
- 内蔵ファンによる温風下吹出しタイプですから室内がムラなく暖まります。
- 暖房開閉弁とファンスイッチが連動しますから、暖房しないときは温水の循環も止まり、ムダな熱ロスがありません。
- 取付け、点検はすべて前面から容易にできます。



## ご使用方法


### はじめに

- ①コントロールボックスを操作して熱源機に点火し、切替スイッチを「暖房・給湯・バスヒータ」にしてください。



### 運転・停止の方法

- ①単相100Vのコンセントに電源プラグを差込みます。
- ②電源スイッチは暖房開閉弁と連動しています。暖房開閉弁レバーを「開」にすると電源スイッチが入り、「閉」にすると切れます。
- ③強・弱どちらかの押ボタンスイッチを押してください。温風が吹出し、暖房を開始します。

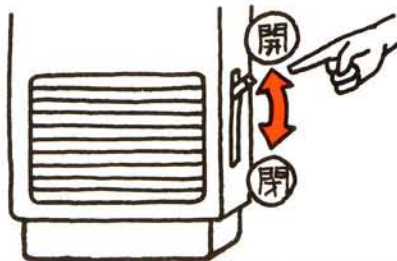

### 暖房能力の調節方法

吹出し風量による調節：運転スイッチの「強」ボタンを押すと風量が増えて暖房能力が強くなり、「弱」にすると弱くなります。（FU-20VPの場合は「強」「中」「弱」の3段階になります。）




## お手入れ方法


### エアフィルタのお掃除

エアフィルタは掃除機でこまめに掃除してください。なお月に1度は水洗いしてください。

- ①吸込みグリルと一体になっているエアフィルタを取出して水洗いしてください。なお、40℃以上のお湯では洗わないでください。
- ②日陰で十分に乾燥させてから本体に取付けてください。（熱による乾燥は絶対さけてください。）

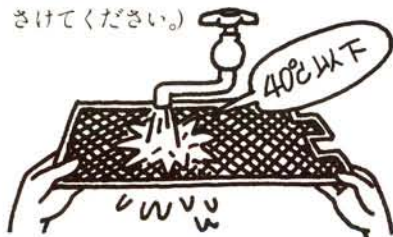

吸込みグリルのはずし方：吸込みグリル上部左右のストッパーを中央方向にスライドさせ、上部を手前に引いてください。

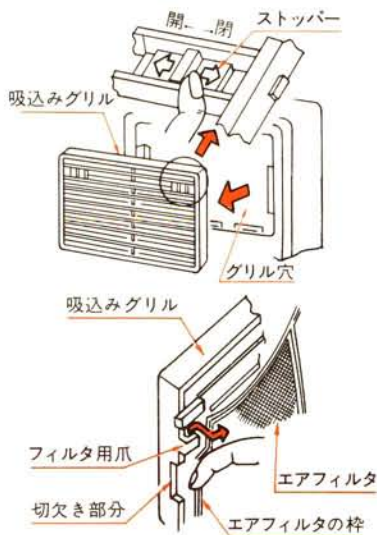

### 外装のお掃除

- ①やわらかな布にぬるま湯をふくませ、落ちにくい汚れは中性洗剤を入れたぬるま湯で拭きとってください。



- ②乾いたやわらかな布で水気を拭きとってください。
- ③ベンジンやシンナー、薬品、化学ぞうきん、みがき粉などは絶対に使用しないでください。変色やキズの原因となります。

## ご使用上の注意

- ①温水循環時には前面パネルが熱くなっていますので、直接手などを触れないように注意してください。



- ②凍結のおそれがある場合、暖房開閉レバーを「\*」スノーマークに合わせて下さい。

- ③ラジファンパネルに洗たく物をかけたり、吹出し口近くに障害物を置くと、室内が均一に暖まらないだけでなく、ラジファンパネル本体に悪影響をおよぼしますので、絶対にやめてください。

- ④本体にすがったり、ぶらさがったりして無理な力を加えないでください。故障や事故の原因となります。

